SPRINGDALE LIGHTING

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FTH10021

WARNING: TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER WHILE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

1) Place the crown (A) upside down on a flat surface as shown in Diagram 1.
2) Unscrew the loop from the socket assembly and pull the wires through the crown. Re-attach the loop onto the socket assembly. (Diagram 2)
3) Install bulbs into bulb sockets.
4) Attach large panels (B) to each side of the crown (A) and tighten securely with the wing nuts (D). (Diagram 1)
5) Insert small panels (C) to each end of the crown (A) and tighten securely with the wing nuts (D). Secure the small panels to the large panels using the column nuts. (Diagram 3)
6) Turn the shade over and hook on chains to secure it to the canopy (Diagram 4) Weave the wire through the chain and canopy to mount the fixture. Follow the wiring instructions on page 2.

FOR RETURN SHIPPING PURPOSES: PLEASE RETAIN ORIGINAL PACKAGING TO MINIMIZE DAMAGE.

Diagram 1

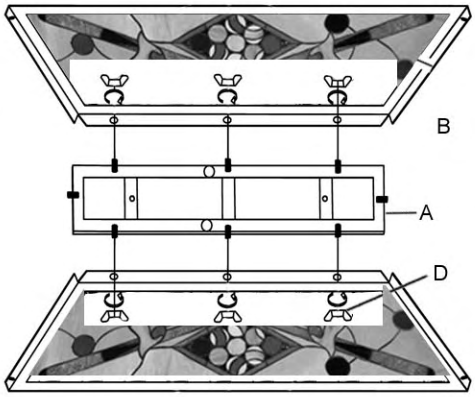

Diagram 2

Diagram 3

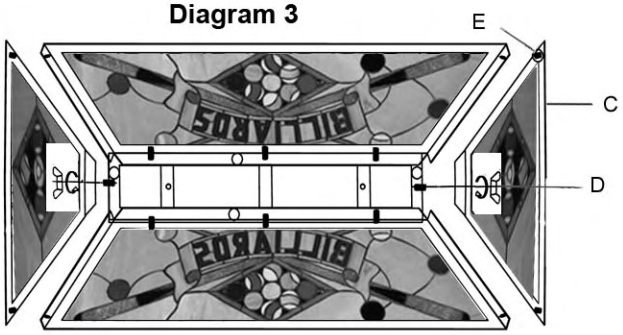

Diagram 4

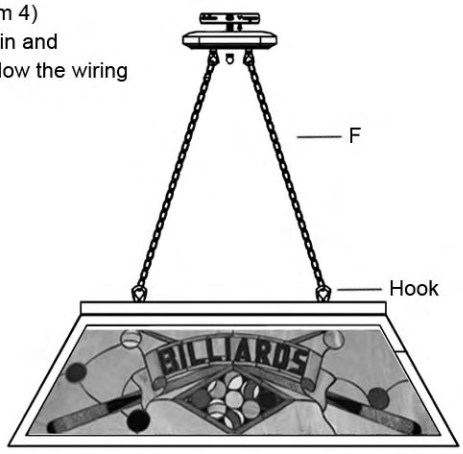

Uses (4) Maximum 100Watt, Type "A" Bulbs
(Bulbs not included)

COMPONENT LIST

Item	Design	Component	Qty
A		Crown	1 pc
B		Large Panel	2 pcs
C		Small Panel	2 pcs

Item	Design	Component	Qty
D		Wing Nut	8 pcs
E		Column Nut	4 pcs
F		Chain	2 sets

LAYOUT ALL COMPONENTS AND REVIEW PARTS BEFORE ASSEMBLY

FTH10021

APX. WT. 29. LBS.

SPRINGDALE LIGHTING

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Important Safety Instructions

. **Power at the Fuse Box should be disconected before installing this fixture.**
. **The Fixture ground wire (bare or green installed wire is NOT connected to current carrying supply wires).**
. **The insulation on any of the wires must not be damaged during installation.**
. **No rough or sharp edges are in contact with any of the wires.**
. **Fixture wires are connected to the proper house supply wires. We recommend professional installation by a licensed electrician.**
. **Do not use light bulb(s) with wattage greater than those specified for this fixture. Power is off when installing light bulb(s) into the fixture.**
. **Insure the outlet box is well mounted to the building structure and will be able to support the weight of the fixture. The use of a crossbar is recommended.**

Listed

(7) Important: Follow steps on page 1 before attemping the wiring instructions below.



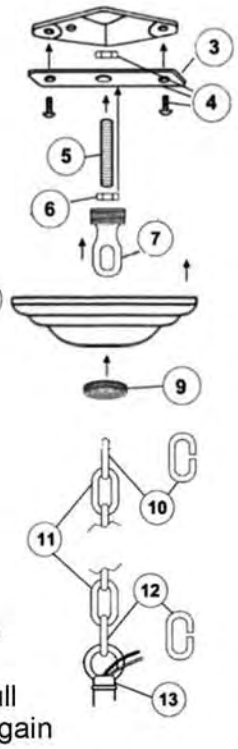

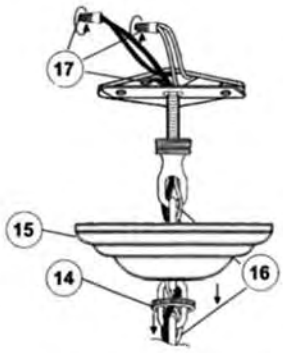

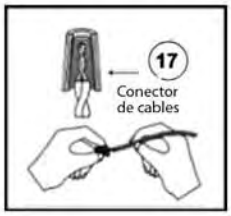

8) Carefully unpack and layout the parts as shown in illustration and read all instructions before starting.
9) Follow numbered steps on diagram. Screw Crossbar (3) to Ceiling Outlet Box with Ceiling Screws (4), attach Threaded Rod (5) to Crossbar (3), Screw Nut (6) and Loop (7) to Threaded Rod (5).
10) Raise Canopy (8) and tighten Loop Collar (9) connect fixture chain (10) to the loop with desire length of chain (11) (12).
11) After connecting chain loosen Loop Collar (9) and lower Canopy (8) over chain.
12) Thread Fixture Wires (13) through Chain, pass Loop Collar, Canopy, Loop and Threaded Rod. Connect Supply Wire with Fixture Wire using Wire Nut Connectors (17).
Please see connection procedures below:
(I) Connect the positive smooth wire (+) of the fixture with Black supply wire with wire nut connector (17). Screw the connector clockwise until you feel a firmness.
(II) Connect the negative ribbed wire (-) from the fixture to the white supply wire from the outlet box in the same manner.
(III) Try gently to pull the connector off the wires. If you can pull the connector off, carefully re-do the step above, and check again for a firm connection.
(IV) Separately wrap the wires connections using electrical tape one inch below and include the connector.
(V) If your outlet box is provided with a grounding wire (green or bare copper only), attach this wire and the bare copper wire from the fixture to the green ground screw by wrapping both wires under the head of the screw and tightening screw. If outlet box is not provided with grounding wire, attach only the bare copper wire from the fixture to the green grounding screw. Tuck all wires into Ceiling Outlet Box.
13) Secure Canopy, by screwing Loop Collar onto Loop.

SPRINGDALE™ LIGHTING

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA

FTH10021

ADVERTENCIAS: **PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ASEGÚRESE DE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN O SERVICIO DE ESTE APARATO.**

1) Colocar la corona (A) horizontal sobre una superficie plana como lo muestra el Diagrama 1.
2) Desatornille la argolla del enchufe de bombilla y jale los alambres atraves de la corona. Re-atornille la argolla al enchufe de bombilla (Diagram 2).
3) Instale bulbos en el enchufe de bombilla.
4) Conecte paneles grandes (B) a cada lado de la corona (A) y apriete firmemente con las palomillas (D). (Diagrama 1)
5) Inserte pequeños paneles (C) a cada fin de la corona (A) y apriete firmemente con las palomillas (D). Asegure los pequeños paneles a los paneles grandes usando las tuercas de columna. (Diagrama 2)
6) Voltear la pantalla para colocar el gancho con la cadena para la base (Digrama 4). Entrelasar el alambre atravez de la cadena y la base para montar la lampara.

Siga las instrucciones de alambrado en la pagina 2.

PARA RAZONES DE REGRASAR: POR FAVOR CONSERVE EL IMPAQUETADO ORIGINAL PARA REDUCIR DAÑOS MINIMO.

Diagrama 1

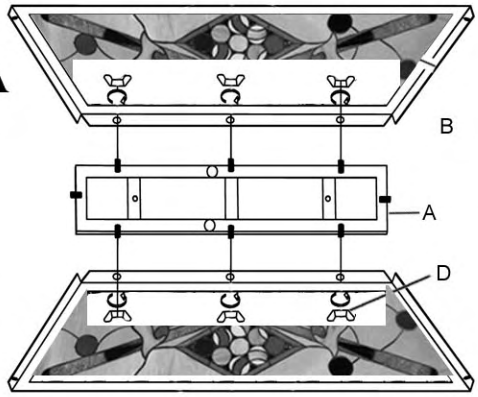

Diagrama 2

Diagrama 3

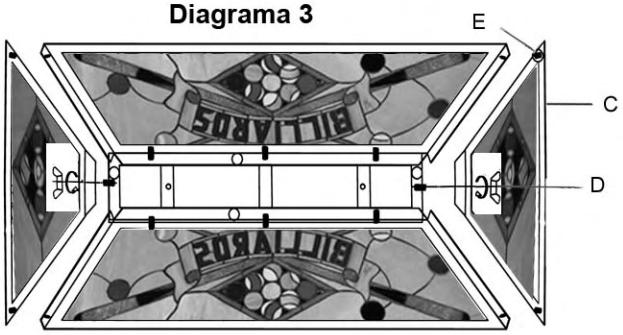

Diagrama 4

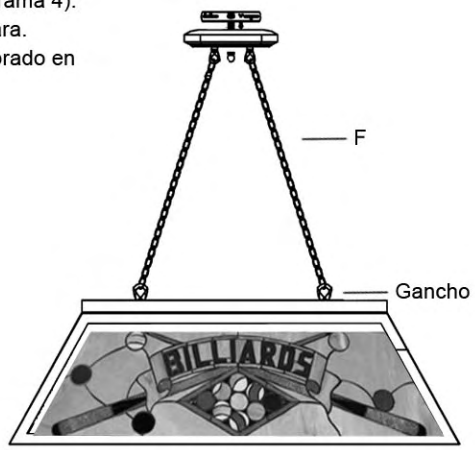

Usar (4) 100 vatios máximo Tipo A bulbos.
(Bulbos no incluidos)

LISTA DE COMPONENTS

Tema	Diseño	Componentes	Cantidad
A		Corona	1 pc
B		Panel Grande	2 pcs
C		Pequeño Panel	2 pcs

Tema	Diseño	Componentes	Cantidad
D		Palomilla	8 pcs
E		Tuerca de Columna	4 pcs
F		Cadena	2 sets

DESEMPAQUETE TODOS LOS COMPONENTES Y REVISE LAS PIEZAS ANTES DE LA ASAMBLEA.

FTH10021

aproximada 29 libras

SPRINGDALE LIGHTING

INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA

Instrucciones de seguridad importantes

- Se debe desconectar la alimentación en la caja de fusibles antes de instalar esta lámpara.
- El conductor de tierra de la lámpara (desnudo o verde) instalado. NO debe estar conectado a conductores de suministro que lleven corriente.
- Ninguno de los cables debe sufrir daño en el aislamiento durante la instalación.
- No debe haber bordos rugosos o filosos en contacto con alguno de los cables.
- Los cables de la lámpara se deben conectar a los cables de suministro correctos de la casa. Recomendamos instalación profesional por un electricista licenciado.
- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado de las bombillas para esta lámpara. El suministro debe estar cortado durante la instalación en la lámpara.
- Asegúrese de que la caja de salida esté bien montada en la estructura de la construcción y de que pueda sostener el peso de la lámpara. El uso de una abrazadera de montage es recomendado.

(7) Importante: Siga los pasos de la pagina 1 antes de tratar las instrucciones siguientes.

8) Desempaquete y presente cuidadosamente las piezas a las indicaciones de la ilustración.

9) Seguir los pasos en el diagrama, atornille la abrazadera (3) a la caja eléctrica con los tornillos (4) colocar la tuerca roscada (5) a la abrazadera de montage (3), colocar la tuerca (6) y el enganche de anillo (7) a la tuerca roscada (5).

10) Levantar la base (8) para apretar el enganche de anillo (9) conectar la cadena de la lámpara (10) al enganche de anillo colocando la cadena al tamaño que se desea (11) (12).

11) Despues de conectar la cadena suelta al enganche de anillo (9) y bajar la base (8) sobre la cadena.

12) Colocar las cables de la lámpara (13) atraves de la cadena, el enganche de anillo, la base, el otro enganche de anillo, y la tuerca roscada. Conectar las cables del suministra eléctrico a los cables de la lampara utilizando los conectores de cable (17) *Vea por favor conexión procedimientos abajo:*

(I) Conecte el cable liso positivo (+) de la lámpara con el cable de suministro negro con conector de empalme plástico (17). Rosque el conector en dirección de las manecillas del reloj hasta que sienta firmeza.

(II) Conecte el cable estriado negativo (-) de la lámpara con el cable de suministro blanco de la caja de distribución de la misma forma.

(III) Tratar de jalar un poco las conexiónes de los cables para asegurar que estan bien colocadas. Si se salen los cables al jalar el conector se devera cuidadosamente volver a conectar y apretar el conector firme a los cables.

(IV) Envolver por separado las conexiónes de los cables utilizando cinta adhesiva para conductos eléctricos, envolviendo hasta una pulgada de largo los cables incluyendo el conector.

(V) Si la caja eléctrica provee de cable de tierra (color verde o color cobre) conectar el cable de tierra de la caja eléctricia y el cable de tierra de la lámpara al tornillo verde de la abrazadera de montage juntando todos los cables y conectores.

13) Asegure la base atornillando el enganche del anillo al anillo.